



Средство однонаправленной передачи информации

JaCarta FlashDiode

Руководство по эксплуатации

Часть 2

Руководство пользователя

Версия	1.1
Статус	Публичный
Дата	30.09.2025
Обозначение	АЛДЕ.467669.007РЭ2
Листов	41

Содержание

1.	О документе	3
1.1	Назначение документа	3
1.2	На кого ориентирован данный документ.....	3
1.3	Документы, рекомендуемые для предварительного прочтения (изучения).....	3
1.4	Соглашения по оформлению.....	4
1.5	Термины и определения.....	5
1.6	Авторские права, товарные знаки, ограничения	7
1.7	Лицензионное соглашение	8
2.	Описание и работа изделия	10
2.1	Общее описание изделия	10
2.1.1	Наименование и обозначение	10
2.1.2	Применение изделия.....	10
2.1.2.1	Назначение изделия.....	10
2.1.2.2	Область применения.....	11
2.1.2.3	Перечень решаемых пользовательских задач.....	12
2.2	Особенности реализации	12
2.2.1	Состав изделия.....	12
2.2.2	Режимы работы изделия.....	13
2.2.3	Возможные состояния изделия.....	14
2.2.4	Индикация режимов работы	15
2.2.5	Порядок работы с изделием	16
2.2.5.1	В открытом контуре	16
2.2.5.2	В закрытом контуре	16
2.2.5.3	Изделие не обнаружено.....	17
2.2.5.4	Формирование диагностического отчёта для технической поддержки	17
2.2.6	Основные правила и указания по эксплуатации.....	18
2.2.7	Дополнительные правила и указания по эксплуатации изделия.....	19
3.	Системные требования.....	21
3.1	Программные требования	21
3.1.1	Перечень системного программного обеспечения.....	21
3.1.2	Требования к дополнительному ПО.	21
3.2	Аппаратные требования.....	22
4.	Порядок работы с изделием	23
4.1	Общий порядок работы.....	23
4.2	Установка программы FlashDiode.....	24
4.2.1	Установка в ОС семейства Windows	24
4.2.2	Установка в ОС семейства Linux	25
4.3	Запуск программы FlashDiode.....	26
5.	Программа FlashDiode.....	27
5.1	Общая информация о программе FlashDiode	27
5.2	Работа в программе пользователя	29
5.2.1	Переключение режима работы.....	29
5.2.2	Управление JaCarta FlashDiode	32
5.2.2.1	Смена пароля по умолчанию	32
5.2.2.2	Удалённая регистрация компьютера	33
5.2.2.3	Смена пароля.....	36
5.2.2.4	О программе.....	38
	Контакты, техническая поддержка.....	40

1. О документе

1.1 Назначение документа

Документ АЛДЕ.467669.007РЭ2 "Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Руководство пользователя" предназначен для описания работы пользователя со средством защиты информации "Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode" (далее – средство, изделие) и включает в себя:

- сведения, описывающие конструкцию, характеристики, а также принцип действия изделия, выполненного в виде специального съемного машинного носителя информации (далее – ССМНИ);
- инструкции, описывающие эксплуатацию специального съемного машинного носителя информации.

1.2 На кого ориентирован данный документ

Настоящий документ ориентирован на сотрудников организации, работающих с изделием "Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode".

1.3 Документы, рекомендуемые для предварительного прочтения (изучения)

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и действующими организационно-техническими и организационно-распорядительными документами.

1.4 Соглашения по оформлению

Таблица 1 – Элементы оформления

Выделение	Используется для выделения наименований полей, блоков, секций, кнопок, вкладок экранных форм
<Кнопка>	Используется для выделения кнопок/клавиш
<code>file.exe</code>	Используется для выделения имен файлов, каталогов, текстов программ
[1]	Ссылка на пункт в списке литературы (приведен в конце документа)
Гиперссылка	Используется для выделения внешних ссылок
Ссылка, [с. 4]	Используется для выделения перекрестных ссылок в тексте документа
Важно	Используется для выделения информации, на которую следует обратить внимание
	Рекомендация
	Примечание

1.5 Термины и определения

Таблица 2 – Термины и определения

Администратор (безопасности)	Сотрудник (специалист), ответственный за приёмку и ввод в эксплуатацию изделия JaCarta FlashDiode. Физическое лицо (уполномоченный пользователь), имеющее роль "Администратор", которое должно быть указано в организационно-распорядительных документах Вашей организации
Аутентификация	Действия по проверке подлинности идентификатора субъекта доступа. Под аутентификацией понимается ввод пароля или PIN-кода на средстве вычислительной техники в открытом контуре, а также процессы, реализующие проверку этих данных
Права доступа	Права доступа определяют набор возможных действий, которые субъекты доступа могут выполнять над объектами доступа в конкретной среде функционирования
Интерфейс	Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя (администратора) с компьютером
Событие безопасности	Идентифицированное возникновение состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение политики информационной безопасности, или сбой средств контроля, или ранее неизвестную ситуацию, которая может быть значимой для безопасности
Событие эксплуатации	Отклонение эксплуатационного процесса от нормальной эксплуатации, которое, как ожидается, произойдет как минимум один раз в течение срока эксплуатации (эксплуатационного ресурса) установки, но которое благодаря соответствующим предусмотренным в проекте мерам не нанесет значительного повреждения узлам, важным для безопасности, и не приведет к аварийным условиям
Контур безопасности	Автономные средства вычислительной техники, совокупность средств вычислительной техники, объединенная в локальную вычислительную сеть, объекты информатизации и т.п.
Открытый контур (контур А, источник информации)	Совокупность средств вычислительной техники, подключенных к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования
Закрытый контур (контур Б, целевой ресурс)	Совокупность средств вычислительной техники, предназначенных для обработки защищаемой информации, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну со степенью секретности до "совершенно секретно" включительно
Контролируемая зона	Территория или пространство, на которых исключено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных средств без постоянного или разового допуска
Роль	Совокупность прав доступа субъекта доступа к объектам информационной системы
Пользователь (роль)	Совокупность прав, включающих в себя все права роли "Гость", а также возможность разрешения записи данных на носитель

Гость (роль)	Совокупность прав, позволяющих использовать изделие без возможности разрешения записи данных на носитель (только чтение)
Пользователь	Сотрудник (специалист), который, в той или иной роли, использует специальный съёмный машинный носитель информации JaCarta FlashDiode в качестве флеш-накопителя ("флешки")
Средство вычислительной техники (СВТ), компьютер, ЭВМ, АРМ (автоматизированное рабочее место)	Комплекс технических (аппаратных) и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач
Флеш-накопитель	USB-устройство со встроенной флеш-памятью, предназначенное для хранения информации
Микропрограммное обеспечение (МПО)	Производственное программное обеспечение или программное обеспечение управления
Специализированный съёмный машинный носитель информации (ССМНИ), электронный носитель	Составная часть средства односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode, включающая в свой состав аппаратную платформу и встроенное программное средство

1.6 Авторские права, товарные знаки, ограничения

Данный документ, включая подбор и расположение иллюстраций и материалов в нём, является объектом авторских прав и охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обладателем исключительных авторских и имущественных прав является АО "Аладдин Р. Д."

Использование этих материалов любым способом без письменного разрешения правообладателя запрещено и может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством РФ. При перепечатке и использовании данных материалов либо любой их части ссылки на АО "Аладдин Р. Д." обязательны.

Владельцем зарегистрированных товарных знаков "Аладдин", Aladdin, JaCarta, JMS, JAS, Secret Disk, SecurLogon, "Крипто БД", логотипов и правообладателем исключительных прав на их дизайн и использование, патентов на соответствующие продукты является АО "Аладдин Р. Д."

Названия прочих технологий, продуктов, компаний, упоминающиеся в данном документе, могут являться товарными знаками своих законных владельцев.

Ограничение ответственности

Информация, приведённая в данном документе, предназначена исключительно для ознакомления и не является исчерпывающей. Состав продуктов, компонент, их функции, характеристики, версии, доступность и пр. могут быть изменены АО "Аладдин Р. Д." без предварительного уведомления.

АО "Аладдин Р. Д." не гарантирует ни отсутствия ошибок в данном документе, ни того, что описанное программное обеспечение (ПО) не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

АО "Аладдин Р. Д." не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное

использование программного обеспечения и документации на него преследуется по закону.

Все указанные данные о характеристиках продуктов основаны на международных или российских стандартах и результатах тестирования, полученных в независимых тестовых или сертификационных лабораториях, либо на принятых в компании методиках. В данном документе АО "Аладдин Р. Д." не предоставляет никаких ни явных, ни подразумеваемых гарантий.

АО "Аладдин Р. Д." НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КАК В СИЛУ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ, ТАК И В ЛЮБОЙ ИНОЙ ФОРМЕ) ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ), ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ ДОХОДНОСТИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ, УТРАЧЕННУЮ ИЛИ ИСКАЖЁННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И/ИЛИ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА ОПИСАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ АО "Аладдин Р. Д." БЫЛО ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ.

Государственное регулирование и экспортный контроль

Описываемый в данном документе продукт (или продукты) может являться или содержать в себе средство криптографической защиты информации (СКЗИ), являющееся предметом экспортного контроля.

Вы соглашаетесь с тем, что продукт не будет поставляться, передаваться или экспортироваться в какую-либо страну, а также использоваться каким-либо противоречащим закону образом.

Вы гарантируете, что будете соблюдать накладываемые на экспорт и реэкспорт продукта ограничения.

Сведения, приведённые в данном документе, актуальны на дату его публикации.

1.7 Лицензионное соглашение

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное лицензионное соглашение прежде, чем использовать содержимое данного комплекта и/или прежде, чем загружать или устанавливать программное обеспечение.

Все указания по использованию программного обеспечения, предоставляемые Закрытым акционерным обществом "Аладдин Р. Д." (или любым его дочерним предприятием – каждое из них упоминаемое как "компания"), подчиняются и будут подчиняться условиям, оговоренным в данном соглашении. Загружая данное программное обеспечение (как определено далее по тексту) и/или устанавливая данное программное обеспечение на Ваш компьютер и/или используя данное программное обеспечение иным способом, Вы принимаете данное соглашение и соглашаетесь с его условиями.

Если Вы не согласны с данным соглашением, не загружайте и/или не устанавливайте данное программное обеспечение и незамедлительно (не позднее 7 (семи) дней с даты ознакомления с настоящим текстом) верните этот продукт в АО "Аладдин Р. Д.", удалите данное программное обеспечение и все его части со своего компьютера и не используйте его никоим образом.

Настоящее лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является договором, заключенным между Вами (физическим или юридическим лицом) – конечным пользователем (далее "Пользователь") – и АО "Аладдин Р. Д." (далее "Компания") относительно передачи неисключительного права на использование настоящего программного обеспечения, являющегося интеллектуальной собственностью Компании.

Права и собственность

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ. Программное обеспечение, включая все переработки, исправления, модификации, дополнения, обновления и/или усовершенствования к нему (далее по всему тексту и любой его части определяемое как Программное обеспечение или ПО), и связанная с ним документация предназначена НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ и является и остаётся исключительной собственностью Компании.

Все права на интеллектуальную собственность (включая, без ограничений, авторские права, коммерческую тайну, товарные знаки, и т.д.), подтвержденные или включенные в приложенные/взаимосвязанные/имеющие отношение к данному руководству, данные, содержащиеся в нём, а также все права на ПО являются и будут являться собственностью исключительно Компании.

Данное соглашение не передаёт Вам права на Программное обеспечение, а лишь предоставляет ограниченное право на использование, которое подлежит отмене согласно условиям данного Соглашения. Ничто в данном Соглашении не подтверждает отказ Компании от прав на интеллектуальную собственность по какому бы то ни было законодательству.

Лицензия

Компания настоящим предоставляет Вам, а Вы получаете индивидуальное, неисключительное и отзываемое ограниченное право на использование данного ПО только в форме исполняемого кода, как описано в прилагаемой к ПО технической/эксплуатационной документации, и только в соответствии с условиями данного Соглашения:

Вы можете установить ПО и использовать его на компьютерах, расположенных в пределах Вашего предприятия, как описано в соответствующей технической/эксплуатационной документации ПО и в настоящем соглашении.

Вы можете добавить/присоединить Программное обеспечение к программам для мобильных устройств с единственной целью, описанной в данном Соглашении. Принимая условия настоящего соглашения, Вы соглашаетесь:

- не использовать, не модифицировать и не выдавать сублицензии на данное Программное обеспечение и любое другое ПО Компании, за исключением явных разрешений в данном Соглашении;
- не модифицировать, не демонтировать, не декомпилировать, не реконструировать, не видоизменять и не расширять данное Программное обеспечение и не пытаться раскрыть (получить) исходные коды данного Программного обеспечения;

- не помещать данное Программное обеспечение на сервер с возможностью доступа к нему третьих лиц через открытую сеть;

- не использовать какие бы то ни было резервные или архивные копии данного Программного обеспечения (или позволять кому-либо ещё использовать такие копии) с любой иной целью, кроме замены его оригинального экземпляра в случае его разрушения или наличия дефектов.

Требования к использованию

Программное обеспечение должно использоваться и обслуживаться строго в соответствии с описаниями и инструкциями Компании, приведёнными в данном и других документах Компании, в том числе на портале онлайн документации для разработчиков Компании (<http://developer.aladdin-rd.ru/>).

Использование ПО

Пользователь вправе:

- воспроизводить ПО путём записи его в память электронно-вычислительных машин Пользователя, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ;

- встраивать ПО любым способом в продукты и решения Пользователя;

- распространять ПО любым способом исключительно в составе продуктов и решений Пользователя.

При использовании и распространении ПО Пользователь обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и международным законодательством, учитывая ограничения и дополнительные требования, которые могут возникать в связи с экспортом шифровальных (криптографических) средств с территории Российской Федерации и импортом таких средств в другие страны. В частности, ограничения и дополнительные требования могут возникать при распространении ПО через магазины приложений, содержащие различные приложения для мобильных устройств.

Условия использования, изложенные в настоящем соглашении, действуют в отношении всего содержимого ПО, в частности в отношении:

- дизайна (графики, расположения элементов оформления и т.п.);

- всех иных элементов, в том числе изображений, фонограмм, текстов.

Получаемые Пользователем неисключительные имущественные права не включают права на передачу третьим лицам каких-либо прав на встраивание, воспроизведение, распространение и использование программ для ЭВМ не в составе продуктов и решений Пользователя.

Компания сохраняет за собой все исключительные права на ПО и входящие в него компоненты, включая права на предоставление неисключительных и исключительных прав третьим лицам.

Пользователь вправе осуществлять использование ПО в пределах, предусмотренных настоящим Соглашением, исключительно на территории Российской Федерации.

Обслуживание и поддержка

Компания не несёт обязательств по предоставлению поддержки, обслуживания, модификации или выходу новых релизов ПО.

Ограниченная гарантия

Компания гарантирует, что программное обеспечение с момента приобретения его Вами в течение 12 (двенадцати) месяцев будет функционировать в полном соответствии с его технической/эксплуатационной документацией, при условии, что ПО будет использоваться на компьютерном аппаратном обеспечении и с операционной системой, для которой оно было разработано.

Отказ от гарантии

Компания не гарантирует, что программное обеспечение будет соответствовать Вашим желаниям и требованиям, или что его работа будет бесперебойной или безошибочной. В объёме, предусмотренном законодательством РФ, компания открыто отказывается от всех гарантий, не оговоренных здесь, от всех иных подразумеваемых гарантий. Ни один из дилеров, дистрибьюторов, продавцов, агентов или

сотрудников компании не уполномочен производить модификации, расширения или дополнения к данной гарантии.

Если Вы произвели какие-либо модификации ПО или любой из его частей во время гарантийного периода, ПО подверглось повреждению, неосторожному или неправильному обращению, если Вы нарушили любое из условий настоящего Соглашения, то гарантия, упомянутая выше в разделе 5, будет немедленно прекращена.

Гарантия недействительна, если ПО используется в сочетании с иным аппаратным и/или программным обеспечением, отличным от описанных в технической/эксплуатационной документации, или используется на компьютере с любым установленным нелицензионным программным обеспечением.

Ограничение возмещения

В случае нарушения гарантии, оговоренной выше, Компания может по собственному усмотрению:

- заменить ПО, если это не противоречит вышеупомянутому ограничению гарантии;
- возместить стоимость, выплаченную Вами за ПО.

Гарантийные требования должны быть выставлены в письменном виде в течение гарантийного периода, но не позднее 7 (семи) дней с момента обнаружения дефекта, и содержать в себе подтверждения, удовлетворяющие Компанию. Всё ПО (все экземпляры, имеющиеся у Вас) должно быть возвращено Компании и отправлено возвращающей стороной с оплаченной стоимостью перевозки и, при необходимости, страховки. Экземпляры ПО должны быть отправлены с копией платёжных документов и накладных.

Исключение косвенных убытков

Стороны признают, что Программное обеспечение не может быть полностью лишено ошибок. Компания не несёт ответственности (как в силу договора, гражданского правонарушения, включая халатность, так и в любой иной форме) перед Вами или любой третьей стороной за любые потери или убытки (включая косвенные, фактические, побочные или потенциальные убытки), включая, без ограничений, любые потери или убытки прибыльности бизнеса, потерю доходности или репутации, утраченную или искажённую информацию или документацию вследствие какого-либо использования данного программного обеспечения и/или любой компоненты данного ПО, даже если компания письменно уведомлена о возможности подобных убытков.

Ограничение ответственности

В случае, если, несмотря на условия данного соглашения, компания признана ответственной за убытки на основании каких-либо дефектов или несоответствия программного обеспечения Вашим ожиданиям, полная ответственность за каждый экземпляр дефектного программного обеспечения не будет превышать суммы, выплаченной вами АО "Аладдин Р. Д." за это ПО.

Прекращение действия соглашения

В случае невыполнения Вами условий данного Соглашения действие Вашей лицензии и настоящего Соглашения будет прекращено.

После прекращения действия данного Лицензионного соглашения:

- лицензия, предоставленная Вам данным Соглашением, прекращает своё действие, и Вы после её прекращения не сможете продолжать дальнейшее использование данного Программного обеспечения и других лицензионных Продуктов;
- вы незамедлительно вернёте в Компанию все экземпляры ПО и все копии такого и/или сотрёте/удалите любую информацию, содержащуюся в электронном виде.

Применимое законодательство

Данное Соглашение должно быть истолковано и определено в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением конфликта применения правовых норм), и только российский суд уполномочен осуществлять правосудие в любых конфликтах и спорах, вытекающих из данного Соглашения. Невозможность для любой из сторон воспользоваться любым из прав, предоставленных ей по данному Соглашению, или принять меры против другой стороны в случае любого нарушения своих обязательств по Соглашению не должно рассматриваться как отказ этой стороны от последующего понуждения к признанию своих прав или совершению последующих действий в случае дальнейших нарушений.

Государственное регулирование и экспортный контроль

Вы соглашаетесь с тем, что ПО не будет Вами поставляться, передаваться или экспортироваться в какую-либо страну, а также использоваться каким-либо противоречащим закону и условиям настоящего соглашения образом. ПО является предметом дополнительного экспортного контроля, относящегося к Вам или Вашей юрисдикции. Вы гарантируете, что будете соблюдать накладываемые ограничения на экспорт и реэкспорт ПО.

Разное

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение, относящееся к данной лицензии, и может быть изменено только посредством письменного соглашения, подписанного обеими сторонами. Если выполнение какого-либо условия настоящего Соглашения представляется невозможным, такое условие будет скорректировано только в пределах, обеспечивающих возможность выполнения данного условия.

Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И СОГЛАСЕН ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ. Я ПРИНИМАЮ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛИКОМ. ЕСЛИ Я НЕ ПРИНИМАЮ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ЕГО ПУНКТОВ, ТО ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ, И Я ОБЯЗУЮСЬ НЕ УСТАНОВЛИВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

2. Описание и работа изделия

2.1 Общее описание изделия

2.1.1 Наименование и обозначение

Полное наименование изделия: Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode.

Краткое наименование изделия: JaCarta FlashDiode.

Обозначение изделия: АЛДЕ.467669.007

Тип устройства: программно-аппаратный (программно-технический) комплекс (средство однонаправленной передачи информации).

Изделие поставляется в трёх исполнениях (Таблица 4).

Полное наименование изделия в исполнении 1: Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode, исполнение 1.

Обозначение изделия: АЛДЕ.467669.007-01.01.

Полное наименование изделия в исполнении 01.02: Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode, исполнение 01.02.

Обозначение изделия: АЛДЕ.467669.007-01.02.

Полное наименование изделия в исполнении 02.01: Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode, исполнение 02.01.

Обозначение изделия: АЛДЕ.467669.007-02.01.

Таблица 3 – Отличительные общие характеристики исполнений изделия

Общие характеристики	Обозначение исполнения		
	01.01	01.02	02.01
Рекомендации по применению	Ограниченное применение	Ограниченное применение	Применение без ограничений
Особенности	регистрация средств вычислительной техники не является обязательной	регистрация средств вычислительной техники является обязательной	регистрация средств вычислительной техники не является обязательной

2.1.2 Применение изделия

2.1.2.1 Назначение изделия

Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode предназначено для контролируемого переноса общедоступной информации со средств вычислительной техники, ее обрабатывающих, на средства вычислительной техники автоматизированных, информационных и иных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, в том числе и содержащая сведения, составляющие государственную тайну, со степенью секретности до «совершенно секретно» включительно.

2.1.2.2 Область применения

Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode потенциально применимо на любых рабочих местах: изделие поддерживает безопасную работу как на средствах вычислительной техники, находящихся в составе локальной сети, так и на средствах вычислительной техники, не имеющих выхода в сеть (изолированных – локальных и/или автономных). Безопасная работа также возможна с применением виртуальных сред и в терминальной сессии (принцип работы аналогичен рассмотренным применениям).

Для работы со средством однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode, Вам, как пользователю, необходимы:

- ССМНИ JaCarta FlashDiode;
- установленная на СBT программа FlashDiode;
- разрешение на использование электронного носителя на конкретном рабочем месте (Регистрация СBT администратором в случае установки данной опции при инициализации изделий).

Применение средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode на изолированном средстве вычислительной техники показано на рисунке 1:



Рисунок 1 - Использование средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode на изолированном СBT ("Закрытый контур")

Применение средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode на средстве вычислительной техники подключённого к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования показано на рисунке 2:

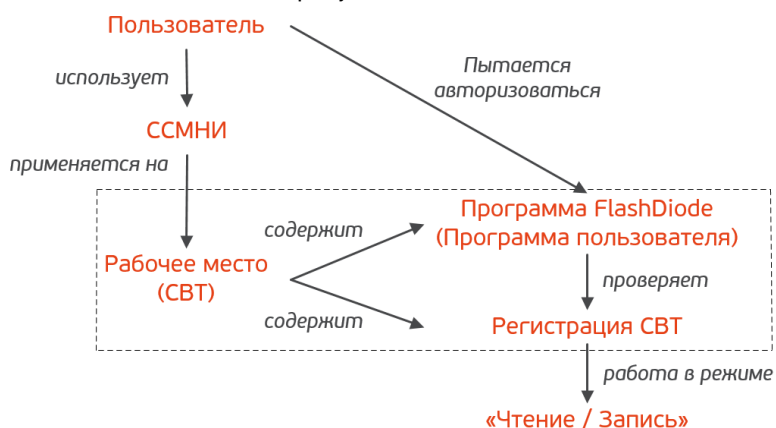


Рисунок 2 - Использование средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode на СBT подключённого к сетям общего пользования ("Открытый контур")



При подготовке изделия к эксплуатации, администратором изделия может ограничиваться перечень рабочих мест (регистрация СВТ), на которых разрешено включение режима "Чтение/Запись".

За полным перечнем возможных мест использования электронного носителя из состава изделия "Средство односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode" обратитесь к администратору изделия, отвечающему за использование ССМНИ.

2.1.2.3 Перечень решаемых пользовательских задач

Средство односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode применяется в соответствии с политиками безопасности компании, сотрудником, владельцем или гостем, которой Вы являетесь, и обладает большим набором возможностей по настройке параметров безопасности. Выбор и применение конкретных параметров осуществляется администраторами на этапе подготовки изделия к вводу в эксплуатацию.

Использование изделия "Средство односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode" позволяет:

- обеспечить односторонний перенос общедоступной (открытой) информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, которые подключены к информационно-телекоммуникационным сетям связи общего пользования (сети Интернет), для использования на средствах вычислительной техники, обрабатывающих защищаемую информацию, в том числе содержащую сведения, составляющие государственную тайну со степенью секретности до «совершенно секретно» включительно;
- обеспечить выполнение правил работы с электронными носителями, установленных организационными документами компании (сотрудником, владельцем или гостем которой Вы являетесь);
- обеспечить выполнение требований регуляторов (выраженных в форме нормативных актов), относящихся к безопасной работе со съёмными машинными носителями информации.

2.2 Особенности реализации

2.2.1 Состав изделия

Средство односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode разделено на административную и пользовательскую части. Администраторы изделия отвечают за подготовку, ввод и вывод из эксплуатации, а также обслуживание во время эксплуатации носителей информации. Пользователи – в соответствии с заданными администраторами правилами используют носители информации по назначению.

При выполнении задач, связанных с переносом информации, пользователь средства односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode взаимодействует со следующими частями изделия:

1. ССМНИ JaCarta FlashDiode – аппаратная платформа со встроенным программным средством (далее – JaCarta FlashDiode, электронный носитель).
2. Программа FlashDiode (далее – Программа пользователя) – программное обеспечение для переключения режимов работы ССМНИ JaCarta FlashDiode, ввода аутентификационной информации (пароля), удалённой регистрации СВТ и формирования диагностического отчёта для технической поддержки.

Каждый ССМНИ имеет корпус из прочного, износостойкого пластика и маркируется уникальным нестираемым машиночитаемым номером, отображаемым в программных интерфейсах JaCarta FlashDiode при подключении к средству вычислительной техники.

Подключение ССМНИ к средствам вычислительной техники осуществляется через аппаратный интерфейс USB 2.0 (тип A).

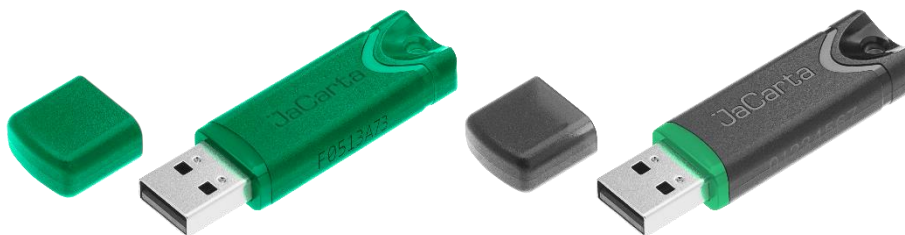


Рисунок 3 - ССМНИ из состава JaCarta FlashDiode.

Хранение информации осуществляется во флеш-памяти электронного носителя (на microSD карте установленного объема: 16 Гб или 32 Гб).

В процессе ввода в эксплуатацию, администраторами JaCarta FlashDiode, доступное дисковое пространство представляется в виде одного "рабочего раздела".

Рабочий раздел запрещается разбивать на два и более разделов. Разбиение раздела приведет к нарушению функционирования изделия.

Для корректной записи файлов на рабочий раздел необходимо использовать безопасное извлечение(размонтирование).

Для корректного удаления файлов с рабочего раздела необходимо использовать безопасное извлечение(размонтирование).

Информация хранится на "рабочем разделе" в открытом виде. Доступ к "рабочему разделу" изделия обеспечивается для разных ролей в соответствии с правилами, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 – Правила разграничения доступа к рабочему разделу

Роль	Доступ к разделу	Описание режима доступа
Гость	Чтение	Всегда
Пользователь	Чтение	Всегда
	Чтение и запись	После прохождения идентификации и аутентификации в программе FlashDiode
Администратор	Чтение	Всегда
	Чтение и запись	В соответствии с выбранными политиками: если администратору известна аутентификационная информация пользователя

2.2.2 Режимы работы изделия

Основные режимы работы изделия разделены для программной и программно-аппаратной частей изделия:

- режимы работы программного обеспечения из состава средства односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode;
- режимы работы ССМНИ.

Существует два основных режима работы программного обеспечения:

- штатный режим:
 - программа функционирует;
 - на СБТ установлены необходимые для работы программ компоненты;
 - основные функции программы доступны после прохождения идентификации и аутентификации.
- нештатный режим:
 - на СБТ отсутствуют, повреждены или недоступны необходимые для работы программ компоненты, службы или сгенерированные прикладными программами наборы данных;
 - работа программ останавливается, либо прерывается с ошибкой;
 - при необходимости, в журнале аудита СБТ создаётся информация о сбое в работе программ;
 - возобновление работы программ возможно после устранения ситуации, вызвавшей ошибку.



Переход в нештатный режим работы программ обычно сопровождается возникновением сообщения об ошибке. Работа программ из состава средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode прерывается. Для возобновления работы обратитесь к администратору безопасности изделия.

Режимы работы ССМНИ:

- Режим "Чтение" обеспечивает доступ к информации, хранящейся на "рабочем разделе" флеш-памяти только на чтение. В режиме "Чтение" горит только зелёный светодиод.
- Режим "Чтение/Запись" обеспечивает доступ к рабочему разделу флеш-памяти на чтение и запись только после идентификации и аутентификации пользователя. В режиме "Чтение/Запись" горит только красный светодиод.
- Режим "Блокировка" обеспечивает невозможность включения режима "Чтение/Запись". В режиме "Блокировка" горит только зелёный светодиод.

Функционирование ССМНИ:

- Штатное.
 - Нормальная работа изделия: "рабочий раздел" памяти изделия, созданный при инициализации – доступен только на чтение, доступ на чтение и запись предоставляется после прохождения аутентификации пользователя.
 - Переключение ССМНИ в режим "Блокировка" осуществляется в соответствии с парольными политиками, заданными в процессе инициализации изделия администратором.
 - Переключение ССМНИ в режим "Блокировка" осуществляется в соответствии с политиками журналирования, заданными в процессе инициализации изделия администратором.
- Ошибка в работе изделия.
 - В режиме "Чтение" загорелся красный светодиод или потух зелёный светодиод.
 - Потенциальный выход изделия из строя при попытке модификации или получения доступа к МПО.
 - Выход изделия из строя в случае повреждения аппаратной платформы или несоблюдения правил эксплуатации.
 - Потенциальный выход изделия из строя при наличии "ошибок при обновлении МПО".

2.2.3 Возможные состояния изделия

- "Инициализирован" – ССМНИ готов к штатной работе и введён в эксплуатацию администратором. В этом состоянии доступны функции переключения режима работы изделия и смены пароля.

- "Не инициализирован" – ССМНИ не введён в эксплуатацию администратором. В этом состоянии нет доступа к функциям переключения режима работы изделия и смены пароля.
- "Обезличен" – с носителя удалена пользовательская информация и информация о пользователях. В этом состоянии нет доступа к функциям переключения режима работы изделия и смены пароля.
- "Заблокирован" – пользователь исчерпал количество попыток аутентификации или авторизации СВТ. В этом состоянии нет доступа к функциям переключения режима работы изделия и смены пароля.
- "Журнал переполнен" – носитель заблокирован вследствие переполнения журнала ССМНИ, обратитесь к администратору. В этом состоянии нет доступа к функциям переключения режима работы изделия и смены пароля.
- "Неисправен" – в этом состоянии нет доступа к функциям переключения режимов работы изделия и смены пароля.

В случае, если изделие переведено в состояние "Заблокирован", "Журнал переполнен", "Не инициализирован" "Неисправен", "Обезличен", обратитесь к администратору.

В стояниях "Заблокирован", "Журнал переполнен" доступна работа изделия только в режиме "Чтение" и нет возможности включить режим "Чтение/Запись" (в интерфейсе программы пользователя отсутствует кнопка "Разрешить запись").

Функция смены пароля регулируется настройками, заданными администратором безопасности при инициализации носителя. В случае, если для данного устройства администратором не настроена возможность смены пароля пользователем, данный функционал будет недоступен (будет отсутствовать кнопка "Смена пароля").

2.2.4 Индикация режимов работы

ССМНИ из состава изделия "Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode" для индикации режимов работы использует два светодиода:

- зелёный;
- красный.

Таблица 5 – Индикация режимов работы изделия

Режим работы	Зелёный светодиод	Красный светодиод
"Чтение" Доступ: "только чтение"	Горит постоянно	Не горит
"Чтение" Обмен данными между ССМНИ работающем в режиме "Чтение" и компьютером.	Горит постоянно	Не горит
"Чтение/Запись" Рабочий раздел в режиме "Чтение/Запись". Возможен обмен данными между ССМНИ, работающем в режиме "Чтение/Запись" и компьютером.	Не горит	Горит постоянно
"Чтение/Запись" Передача данных в режиме "Чтение/Запись". Рабочий раздел в режиме "Чтение/Запись". Осуществляется обмен данными между ССМНИ,	Не горит	Быстро мигает

Режим работы	Зелёный светодиод	Красный светодиод
работающем в режиме "Чтение/Запись" и компьютером.		
ССМНИ не введён в эксплуатацию администратором.	Горит постоянно	Медленно мигает (с интервалом 1 сек.)
ССМНИ обезличен, но не извлечён. Требуется переподключение носителя для продолжения работы.	Не горит	Медленно мигает (с интервалом 1 сек.)
Выполнение администратором служебных операций.	Горит постоянно	Быстро мигает
ССМНИ выведен из строя, прочие ошибки при самодиагностике.	Не имеет значения	Бесконечный цикл: (3 быстрых моргания с частотой 3 раза в 1 сек, затем пауза на 2 секунды)

2.2.5 Порядок работы с изделием

2.2.5.1 В открытом контуре

Администратор передаёт инициализированное изделие пользователю.

После получения ССМНИ выполните следующие действия:

1. Осмотрите и проверьте целостность ССМНИ.
2. Подключите ССМНИ к USB-порту компьютера.
3. Запустите программу FlashDiode.
4. Осмотрите индикаторы (светодиоды) изделия. После подключения загорается зелёный светодиод – ССМНИ работает в режиме "Чтение".
5. На вкладке **Носитель** нажмите кнопку **<Разрешить запись>**.
6. В окне **Разрешение записи** введите верный пароль.
7. Работа с ССМНИ в режиме "Чтение/Запись". У носителя гаснет зелёный светодиод и загорается красный, что означает штатную работу ССМНИ в режиме "Чтение/Запись".
8. Отключите ССМНИ от СBT.

Программно выключить режим "Чтени /Запись" (включить зеленый светодиод) невозможно. Для отключения режима "Чтение/Запись" физически переподключите носитель к USB-порту компьютера.

Не рекомендуется открывать хранимые и переносимые на изделии документы непосредственно на самом ССМНИ JaCarta FlashDiode. Для дальнейшей работы с документами необходимо копировать их на средство вычислительной техники. Это связано с тем, что при открытии документов на ССМНИ JaCarta FlashDiode происходит преждевременное исчерпание ресурсов памяти изделия за счет работы автоматического сохранения вносимых изменений в документы.

2.2.5.2 В закрытом контуре

При работе в закрытом контуре выполните следующие действия:

1. Осмотрите и проверьте целостность ССМНИ.

2. Подключите ССМНИ к USB-порту компьютера. У носителя загорается зелёный светодиод, что означает штатную работу носителя в режиме "Чтение".
3. При помощи файлового менеджера операционной системы, откройте рабочий раздел ССМНИ и произведите работу с файлами.

В случае, если погас зелёный светодиод и (или) загорелся красный светодиод, пользователю требуется немедленно прекратить работу с ССМНИ, физически отключить его от USB-порта компьютера и обратиться к администратору. Носитель неисправен.

2.2.5.3 Изделие не обнаружено

При подключении изделия к СБТ может произойти некорректное определение его в системе. Для исправления данной ситуации выполните следующие действия:

1. Осмотрите и проверьте целостность ССМНИ.
2. Подключите ССМНИ к USB-порту компьютера.
3. Запустите программу FlashDiode.
4. На вкладке **Носитель** отображаются сообщения "Не обнаружен" и "Подключите JaCarta FlashDiode".
5. Убедитесь, что ССМНИ корректно подключён к USB-порту компьютера.
6. В случае, когда изделие не определяется в системе и FlashDiode обратитесь к администратору.

В случае, если после подключения ССМНИ к USB-порту компьютера светодиодные индикаторы не горят и ССМНИ не отображается в программе FlashDiode обратитесь к администратору.

2.2.5.4 Формирование диагностического отчёта для технической поддержки

Для формирования диагностического отчёта о подключаемых носителях выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **<О программе>**, представленную в виде графического элемента "Шестеренка".
2. Нажмите кнопку **<Скачать отчёт>**.
3. В открывшемся диалоговом окне выберите директорию для сохранения файла отчёта, а также введите имя файла.
4. Нажмите кнопку **<Сохранить>**.

ВАЖНО! *Диагностический отчёт сохраняется в кодировке UTF-8.*

Для того чтобы текстовый редактор смог корректно открыть файл диагностического отчёта, может потребоваться смена кодировки по умолчанию на кодировку UTF-8.

В МСВС 5.0 для корректного отображения выполните следующие действия:

- *Перейдите на вкладку "Сервис".*
- *Далее перейдите на вкладку "Кодировка".*
- *Выберите кодировку "Юникод" (UTF-8).*

2.2.6 Основные правила и указания по эксплуатации

До начала эксплуатации изделия «Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode» АЛДЕ.467669.007 необходимо ознакомиться со следующей эксплуатационной документацией:

- документ «Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Руководство администратора» АЛДЕ.467669.007РЭ1;
- документ «Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Руководство пользователя» АЛДЕ.467669.007РЭ2.

При подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 должны выполняться следующие основные правила и указания:

- до применения по назначению должна быть обеспечена совместимость изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 со средствами вычислительной техники;
- для организации правильного функционирования изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 владельцу изделия¹ необходимо назначить специалиста (специалистов), ответственного за его эксплуатацию²;
- специалисты, ответственные за эксплуатацию изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007, должны организовать его функционирование в соответствии с эксплуатационной документацией, при этом конфигурирование и управление средством должно осуществляться в порядке, определенном в документе «Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Руководство администратора» АЛДЕ.467669.007РЭ1;
- специалисты, ответственные за эксплуатацию, при управлении средством JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 с помощью программы FlashDiode Admin RU.АЛДЕ.03.01.008-01 должны использовать безопасное взаимодействие с функциями безопасности, реализованное, в том числе и посредством механизмов управления доступом среды функционирования. При этом возможность управления параметрами, функциями и атрибутами безопасности средства должна быть доступна только данным специалистам;
- при использовании программ FlashDiode Admin RU.АЛДЕ.03.01.008-01 и FlashDiode RU.АЛДЕ.03.01.009-01 необходимо обеспечить невозможность отключения (обхода) механизмов защиты среды функционирования, а также невозможность осуществления действий, направленных на нарушение физической целостности средств вычислительной техники;
- в среде функционирования изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 должны отсутствовать программы, позволяющие осуществлять перепрограммирование программ FlashDiode Admin RU.АЛДЕ.03.01.008-01 и FlashDiode RU.АЛДЕ.03.01.009-01, а также перепрограммирование специализированного съемного машинного носителя информации JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.008. При этом должен осуществляться систематический контроль невозможности таких программ включения в среду функционирования;
- специалисты, ответственные за эксплуатацию средства однонаправленной передачи информации, должны обеспечить периодическую (не реже одного раза в месяц) проверку наличия, получение и применение обновлений для изделия JaCarta FlashDiode

¹ Владелец изделия – физическое лицо (организация), правомерно владеющее экземпляром изделия.

² Данный специалист, как правило, является сотрудником (работником) владельца программного средства и уполномоченным пользователем средства однонаправленной передачи информации с ролью «администратор».

АЛДЕ.467669.007, а также выполнять для него периодический (не реже одного раза в месяц) контроль уязвимостей³ и периодический (не реже 1 раза в квартал) контроль целостности;

- при эксплуатации необходимо обеспечить синхронизацию по времени между средством однонаправленной передачи информации и средой его функционирования, при этом запись событий аудита безопасности должна осуществляться с использованием надежного источника меток времени;
- в случае возникновения отказа в работе изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007, необходимо обратиться в службу технической поддержки изготовителя (производителя) в порядке, определенном в формуляре на изделие;
- средства вычислительной техники, используемые совместно с изделием JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007, должны быть исправными, их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с требованиями электробезопасности, изложенными в документах «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- не допускается использование изделия в случае повреждения USB-разъема специализированного съемного машинного носителя информации JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.008, повреждения его контактной группы, наличия в разъеме следов влаги, загрязнений или его подключение к повреждённым USB-интерфейсам средств вычислительной техники;
- запрещается извлекать съемный машинный носитель информации JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.008 из USB-порта средств вычислительной техники и (или) прерывать подачу питания при мигающем красном светодиодном индикаторе, а при проведении обновления – до завершения обновления;
- информация о некорректных операциях изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 при его эксплуатации фиксируется в устройстве и может служить основанием для выявления и/или подтверждения фактов нарушения правил эксплуатации и отказа изготовителя от гарантийных обязательств.

2.2.7 Дополнительные правила и указания по эксплуатации изделия

При подготовке к эксплуатации (до применения по назначению) и во время эксплуатации (во время применения по назначению) изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 в автоматизированных, информационных и иных системах, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, содержащая сведения, составляющие государственную тайну дополнительно к указанным в п. 2.2.6 должны выполняться следующие правила и указания:

- при подготовке к эксплуатации должны быть проведены специальные проверки специализированного съемного машинного носителя информации JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.008 каждого образца изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007;
- при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации необходимо исключить возможность установки любых программ из состава изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 на средства вычислительной техники автоматизированных, информационных и иных систем, в

³ Общие указания по обновлению средства однонаправленной передачи информации и поиску уязвимостей (сведений об уязвимостях) приведены в Формуляре на изделие (см. п. 6.6). Порядок обновления средства однонаправленной передачи информации изложен документе «Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Руководство администратора» АЛДЕ.467669.007РЭ1 (п. 4.7.5).

которых обрабатывается информация ограниченного доступа, в том числе и содержащая сведения, составляющие государственную тайну;

- во время эксплуатации запрещается отключать регистрацию средств вычислительной техники, с которых осуществляется перенос общедоступной информации на средства вычислительной техники автоматизированных, информационных и иных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, содержащая сведения, составляющие государственную тайну;
- во время эксплуатации запрещается осуществлять перенос (вынос) любой информации со средств вычислительной техники автоматизированных, информационных и иных систем, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, с применением изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007;
- пользователи изделия JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.007 обязаны сообщить специалистам, ответственным за эксплуатацию изделия, об утере, краже, поломке, подозрении или выявленной попытке несанкционированного использования средства, а также наличия следов нарушения целостности корпуса съемного машинного носителя информации JaCarta FlashDiode АЛДЕ.467669.008. При этом необходимо исключить его использование в автоматизированных, информационных и иных системах, которые обрабатывают информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну.

3. Системные требования

3.1 Программные требования

3.1.1 Перечень системного программного обеспечения

Поддерживается работа со следующими операционными системами:

Таблица 6 – Перечень операционных систем

**Операционные
системы семейства
Windows**

Microsoft Windows 10 (x32 и x64).

**Операционные
системы семейства
Linux**

Astra Linux SE Смоленск 1.5 (x64);
Astra Linux SE Смоленск 1.6 (x64);
Astra Linux SE Смоленск 1.7 (x64);
Альт 8 СП Рабочая станция (x64);
MCBC 5.0 (ЦАВМ.11004-01 изм. №7).

Для корректного отображения подключённых носителей JaCarta FlashDiode в ОС Astra Linux Special Edition 1.5 (Смоленск) требуется установить последнее актуальное обновление.

3.1.2 Требования к дополнительному ПО.

Для функционирования JaCarta FlashDiode в семействе ОС Linux необходимы установленные библиотеки/пакеты: LIBUSB, CCID, PCSCD.

Установка библиотек или пакетов осуществляется администратором изделия.

3.2 Аппаратные требования

Минимальные аппаратные требования, необходимые для функционирования программ из состава "Средство односторонней передачи информации JaCarta FlashDiode" представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Минимальные аппаратные требования

Требуемое дисковое пространство	от 150 МБ
Видеоадаптер и монитор	VGA 1280x960 (поддерживаемое разрешение 1280 на 960 пикселей)
Свободная оперативная память	от 128 МБ
Устройства взаимодействия с пользователем	Клавиатура и мышь
USB-интерфейс	USB 2.0 тип А или совместимые
Процессоры	Процессоры с архитектурой x86, x64, кроме: архитектур IA-32, IA-64; процессоров AMD до Athlon 64; процессоров Intel до Pentium; архитектур VIA C3; архитектур Transmeta Crusoe.

4. Порядок работы с изделием

В разделе представлен общий порядок работы пользователя со средством защиты информации "Средство однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode". В разделе также приведён общий порядок действий для возможных случаев, зависящих от параметров безопасности установленных администраторами изделия.

Подробное описание действий, используемых в программе FlashDiode – приводится в разделе 5 Программа FlashDiode [см. с. 27].

ССМНИ имеет один "рабочий раздел" флеш-памяти. Разбиение флеш-памяти ССМНИ на два или более разделов приведет к нарушению функционирования изделия.

Не рекомендуется открывать хранимые и переносимые на изделии документы непосредственно на самом ССМНИ JaCarta FlashDiode. Для дальнейшей работы с документами необходимо копировать их на средство вычислительной техники. Это связано с тем, что при открытии документов на ССМНИ JaCarta FlashDiode происходит преждевременное исчерпание ресурсов памяти изделия за счет работы автоматического сохранения.

Открытый раздел памяти JaCarta FlashDiode может не отображаться в диспетчере устройств, если на компьютере установлен "Единый клиент JaCarta" с поддержкой JaCarta Virtual Reader.

В случае, если открытый раздел памяти JaCarta FlashDiode не отображается в диспетчере устройств, следует выполнить следующие действия:

1. Открыть **Диспетчер устройств**.
2. Нажать кнопку **<Вид>** и выбрать **<Показать скрытые устройства>**.
3. Раскрыть выпадающий список **<Устройства чтения смарт-карт>**.
4. Нажать правой кнопкой мыши на **Aladdin R.DJaCarta Flash**.
5. В открывшемся контекстном меню нажать кнопку **<Свойства>**.
6. В появившемся окне **Свойства: Aladdin R.DJaCarta Flash** перейти на вкладку **Драйвер**.
7. Нажать кнопку **<Обновить драйвер>**.
8. Выбрать **<Автоматический поиск драйверов>**.
9. Нажать кнопку **<Закреть>**, после обновления драйверов.
10. Переподключить носитель.

4.1 Общий порядок работы

Используемое программное обеспечение: Программа FlashDiode.

На этапе эксплуатации электронные носители из состава JaCarta FlashDiode передаются пользователям для эксплуатации. Пользователями выполняются следующие операции:

- получение информации об устройстве, состоянии и режиме работы;
- переключение режимов работы;
- смена пароля (опционально, в соответствии с установленными парольными политиками);
- аутентификация пользователя для включения режима "Чтение/Запись";
- удалённая регистрация компьютера;
- формирование диагностического отчёта для технической поддержки.

Описание указанных действий приведено в разделе 5 на с. 27.

4.2 Установка программы FlashDiode

4.2.1 Установка в ОС семейства Windows

1. Открыть установочный файл (msi пакет) на диске из комплекта поставки.
2. Появится окно приветствия программы установки (см. Рисунок 4).

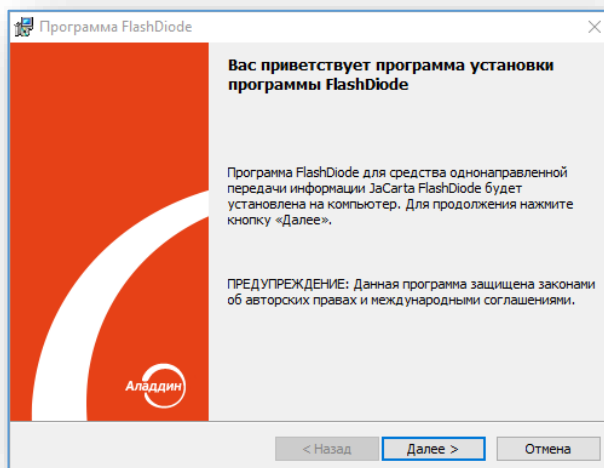


Рисунок 4 - Окно приветствия программы установки

3. Для перехода к следующему окну необходимо нажать кнопку **<Далее>**.
4. В следующем окне необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением на устанавливаемую программу и нажать кнопку **<Далее>** (см. Рисунок 5).

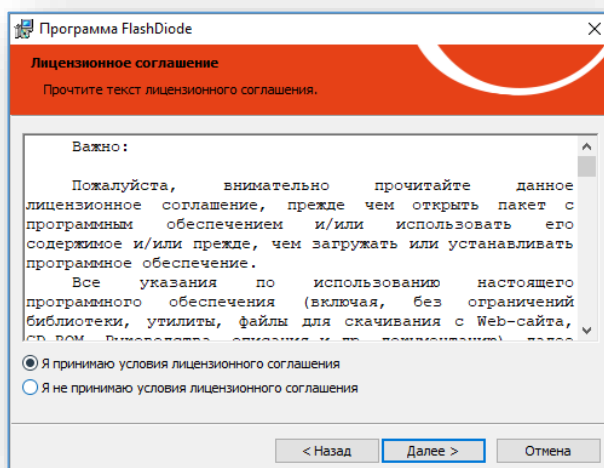


Рисунок 5 - Окно ознакомления с лицензионным соглашением

5. Затем в программе установки появится окно выбора папки установки программы FlashDiode. По умолчанию, директорией установки является папка C:\Program Files\Aladdin\FlashDiode\. Задайте папку установки программы и для продолжения нажмите кнопку **<Далее>** (см. Рисунок 6).

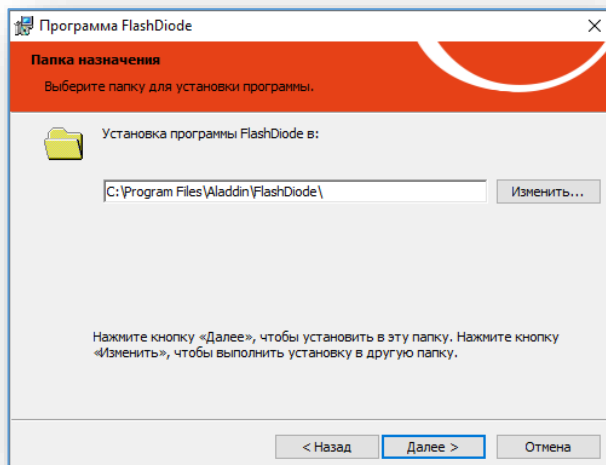


Рисунок 6 - Окно выбора директории установки программы

6. Следующим этапом запросит подтверждение установки программы. Для подтверждения установки необходимо нажать кнопку **<Установить>** (см. Рисунок 7) после чего начнётся установка программы FlashDiode.

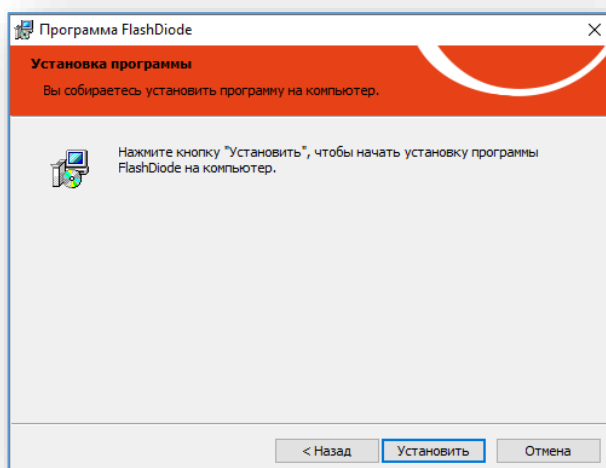


Рисунок 7 - Окно установки программы

7. Через некоторое время появится окно завершения работы программы установки.
8. Программа FlashDiode установлена на CBT.

4.2.2 Установка в ОС семейства Linux

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставьте диск из комплекта поставки в DVD-привод CBT.

Если DVD-привод не примонтирован заранее, то дополнительно необходимо провести его монтирование. Монтирование привода осуществляется с помощью средств терминала путем ввода команды:

```
mount <файл_устройства><папка_назначения>.
```

2. Запустите терминал для ввода команд.
3. Перейдите в директорию с deb/rpm пакетом программы FlashDiode.
4. Установите deb/rpm пакет введя следующие команды:

- `sudo dpkg -i <path_to_deb_file>`, для deb пакетов (AstraLinux);
- `sudo rpm -ivh <path_to_rpm_file>`, для rpm пакетов (MCBC5, Альт 8 СП).

Команда `sudo` в дистрибутиве ОС Альт 8 СП требует предварительной настройки.

Для установки программы FlashDiode в ОС Альт 8 СП (Рабочая станция) необходимо заблаговременно отключить систему принудительного контроля ядра SELinux (если данная система активирована в ОС). Отключение SELinux осуществляется с помощью установки параметра `setenforce 0`. Подробная информация о системе принудительного контроля ядра SELinux представлена в эксплуатационной документации ОС Альт 8 СП (Рабочая станция). Также установку можно осуществить выполнив дополнительно команду `mount -o remount,exec /tmp` при установке и команду `mount -o remount,noexec /tmp` при удалении, без изменения параметров SELinux.

5. После установки программы исполняемый файл находится в директории `opt/Aladdin/FlashDiode`.

4.3 Запуск программы FlashDiode

Для запуска программы на ОС семейства Windows необходимо выполнить одно из следующих действий:

- открыть директорию с программой (по умолчанию программа устанавливается в директорию `C:\Program Files\Aladdin\FlashDiode\`) и запустить исполняемый файл `"flashdiode.exe"`;
- открыть меню "Пуск" и нажать на ярлык "FlashDiode".

Для запуска программы на ОС семейства Linux необходимо выполнить одно из следующих действий:

- запустить программу в терминале указав полный путь к исполняемому файлу;
- с помощью терминала перейти в директорию `opt/Aladdin/FlashDiode/` и запустить программу командой `./flashdiode`.

5. Программа FlashDiode

5.1 Общая информация о программе FlashDiode

Программа FlashDiode предназначена для обеспечения взаимодействия пользователя (роль – "Пользователь") со ССМНИ JaCarta FlashDiode.

Основной функцией программы является переключение режимов работы "рабочего раздела" ССМНИ.

С помощью программы пользователя выполняются следующие действия:

1. Идентификация и аутентификация пользователя, формирующего запрос на переключение режима работы "рабочего раздела" ССМНИ.
2. Формирование запроса на переключение режима работы "рабочего раздела" ССМНИ.
3. Информирование пользователя (отображение характеристик и информации, а также статуса ССМНИ): название носителя, состояние, режим работы, серийный номер, версия МПО, дата ввода в эксплуатацию.
4. Смена пароля носителя пользователем (если это предусмотрено установленными парольными политиками).
5. Создание запроса на удалённую регистрацию СВТ на подключённом носителе.
6. Формирование диагностического отчёта для службы технической поддержки.

В случае, если ССМНИ не подключён к СВТ, не отображается в системе или неисправен, вид главного окна программы пользователя представлен на рисунке 8.

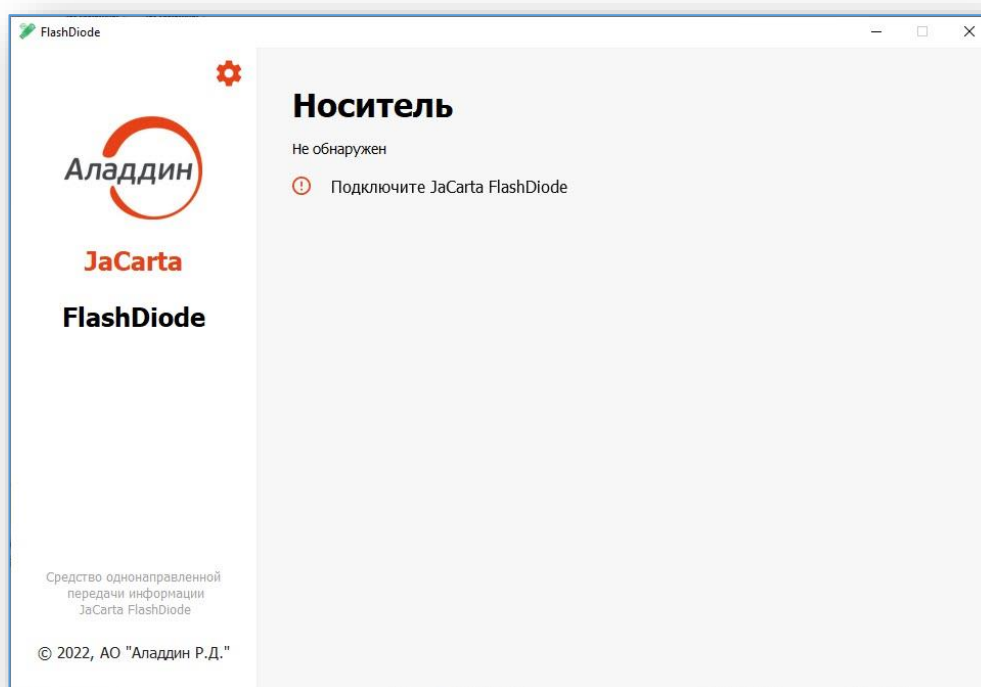


Рисунок 8 - Носитель не обнаружен

Интерфейс программы пользователя с подключённым к СВТ ССМНИ представлен на рисунке 9.

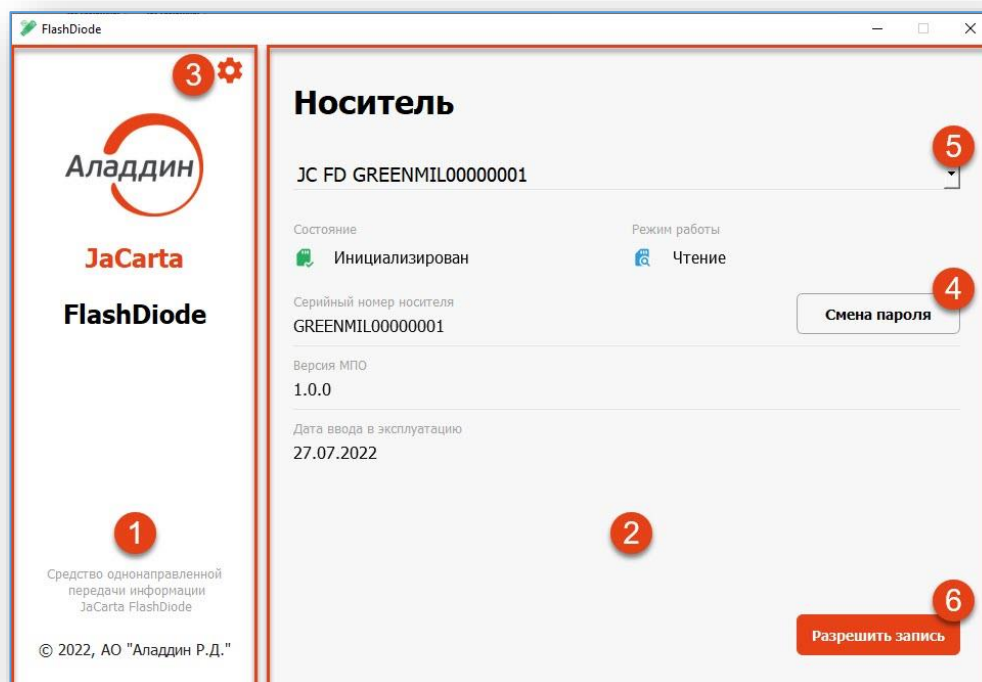


Рисунок 9 - Интерфейс программы FlashDiode с подключённым изделием JaCarta FlashDiode

Интерфейс программы разделён на несколько зон. В левой части окна находится *постоянная область* (1), содержащая информацию о названии программы, изготовителе и кнопку <О программе> (3). В правой части окна находится *рабочая область* (2), содержащая все элементы управления. Рабочая область динамически меняется в соответствии с выполняемыми операциями.

В интерфейсе программы, в главном окне программы представлены следующие параметры:

Выпадающий список (5) – содержит перечень подключённых к СБТ ССМНИ. Выпадающий список доступен только при подключении двух или более носителей.

Состояние носителя – параметр, отражающий состояние электронного носителя:

- инициализирован – носитель инициализирован администратором и готов к штатной работе;
- не инициализирован – носитель не инициализирован администратором;
- обезличен – с носителя удалена пользовательская информация и информация о пользователях;
- журнал переполнен – носитель заблокирован вследствие переполнения журнала ССМНИ, обратитесь к администратору;
- заблокирован – носитель заблокирован, обратитесь к администратору;
- неисправен – носитель неисправен, обратитесь к администратору.

Режим работы – параметр, отображающий режим работы с "рабочим разделом":

- режим "Чтение" – раздел доступен только на чтение;
- режим "Чтение/Запись" – раздел доступен на чтение и запись.

Сериальный номер – серийный номер электронного носителя. Числовая последовательность, отображаемая в строке, совпадает с маркировкой носителя.

Кнопка **<Смена пароля>** (4) – предназначена для смены пароля пользователем. В случае, если парольными политиками, установленными администратором изделия, пользователю не предоставляется возможности смены пароля – кнопка не отображается в интерфейсе (недоступна для нажатия).

Дата ввода в эксплуатацию – параметр, отображающий дату ввода в эксплуатацию ССМНИ.

Версия МПО – версия микропрограммного обеспечения ССМНИ.

Кнопка **<Разрешить запись>** (6) – вызов экранной формы для ввода аутентификационной информации, необходимой для переключения режима "Чтения" на режим "Чтение/Запись".

5.2 Работа в программе пользователя

5.2.1 Переключение режима работы

Основной функцией программы пользователя из состава средства однонаправленной передачи информации JaCarta FlashDiode является переключение носителя из режима "Чтение" в режим "Чтение/Запись" конкретным пользователем, владеющим носителем (идентификатором) и паролем (аутентификационными данными).

Переключение режима работы электронных носителей может быть ограничена администратором и производится только на зарегистрированных администратором СВТ.

Для переключения ССМНИ в режим "Чтение/Запись" с помощью программы пользователя, совершите следующие действия:

1. Подключите ССМНИ к СВТ.
2. Осуществите запуск программы FlashDiode.
3. Ознакомьтесь с информацией об электронном носителе, представленной на вкладке **Носитель** – убедитесь, что ССМНИ имеет состояние **Инициализирован** и не требуется обращение к администратору.

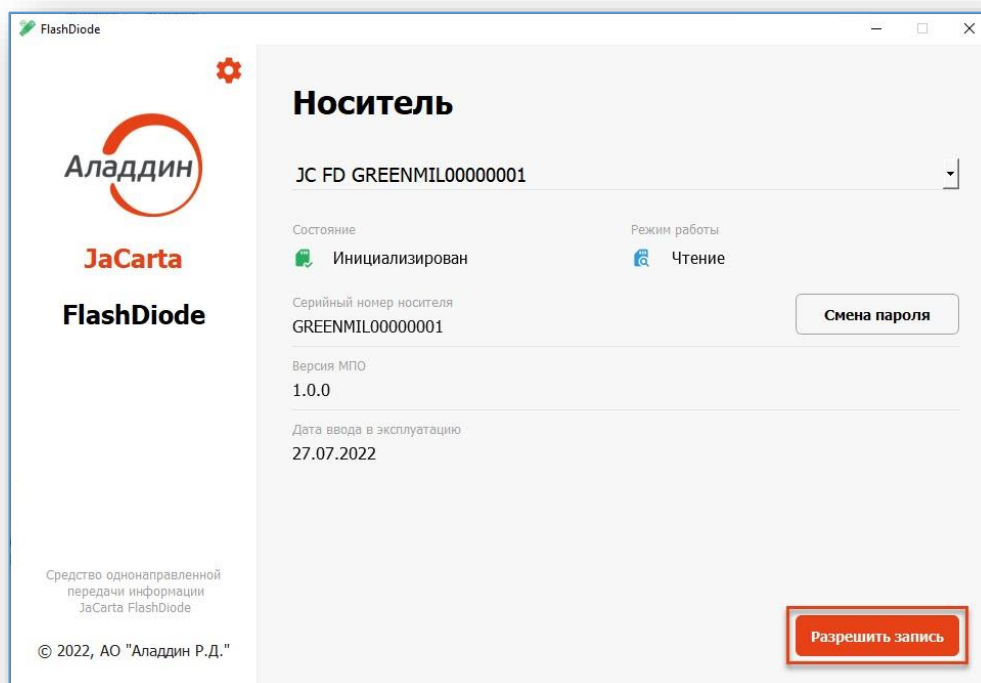


Рисунок 10 - Интерфейс программы FlashDiode. Начало включения режима "Чтение/Запись"

4. Нажмите кнопку **<Разрешить запись>** (Рисунок 10).
5. В открывшемся окне **Разрешение записи** (Рисунок 11) введите пароль пользователя электронного носителя (ССМНИ).

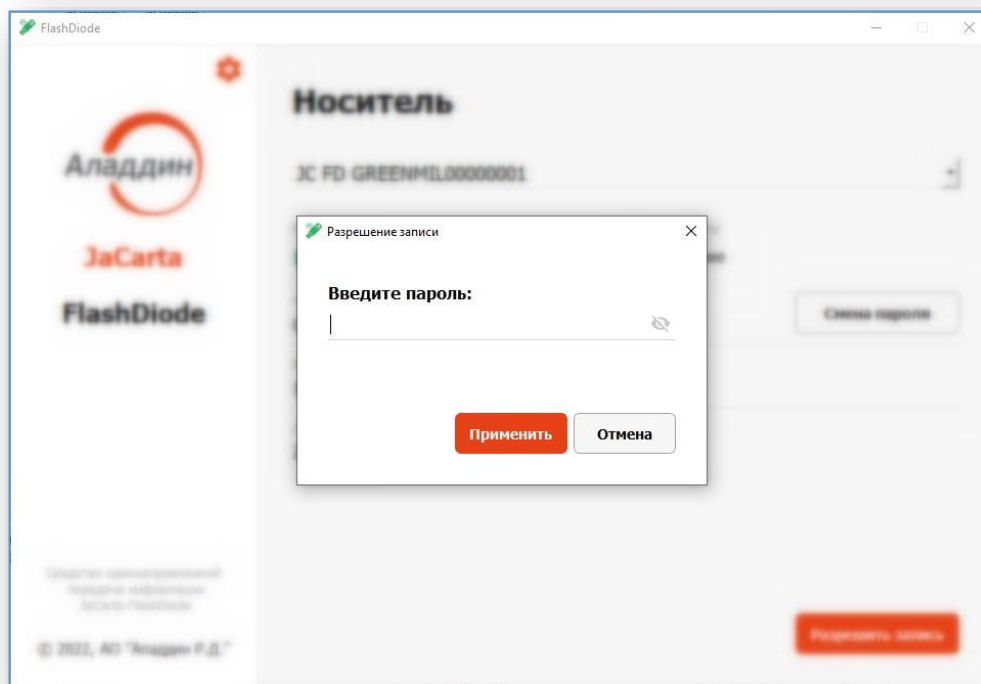


Рисунок 11 - Интерфейс программы FlashDiode. Окно "Разрешение записи"

6. В случае если пароль пользователя является верным, а также переключение режима работы ССМНИ на данном рабочем месте разрешено (компьютер зарегистрирован администратором) – **Режим работы** электронного носителя будет изменён на **Чтение/Запись** (Рисунок 12).

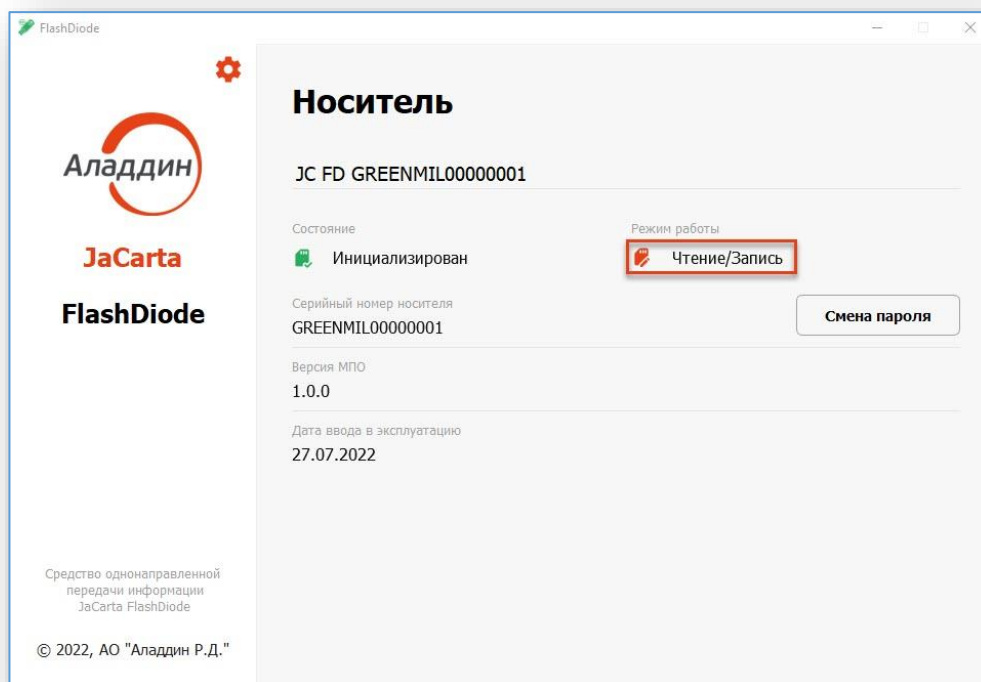


Рисунок 12 - Интерфейс программы FlashDiode. ССМНИ переключён в режим "Чтение/Запись"

7. В случае если пароль пользователя является неверным, в окне **Разрешение записи** появится сообщение "Неверный пароль" и количество оставшихся попыток аутентификации (Рисунок 13).

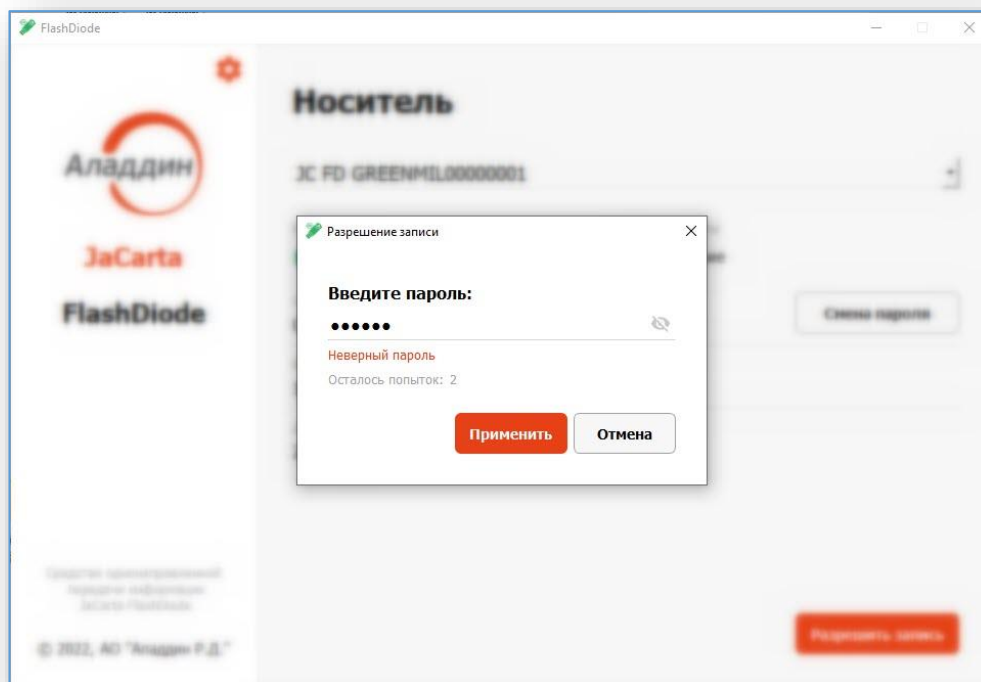


Рисунок 13 - Интерфейс программы FlashDiode. Ввод неверного пароля

При исчерпании всех попыток аутентификации (ввода пароля) ССМНИ переводится в состояния "Заблокирован", переключение ССМНИ в режим "Чтение/Запись" будет недоступно.

5.2.2 Управление JaCarta FlashDiode

Пользователю ССМНИ предоставляется возможность управления съемным носителем:

- смена пароля (в соответствии с парольными политиками установленными администраторами изделия);
- формирование диагностического отчёта для технической поддержки;
- создание запроса на удалённую регистрацию компьютера.

Функция смены пароля регулируется парольной политикой, заданной администратором при инициализации носителя. В случае, если для данного устройства администратором не настроена возможность смены пароля пользователем, данным функционал будет недоступен (в интерфейсе программы FlashDiode будет отсутствовать кнопка <Смена пароля>).

5.2.2.1 Смена пароля по умолчанию

При первом подключении к СБТ ССМНИ и успешной аутентификации в программе FlashDiode при включении режима "Чтение/Запись" требуется смена пароля по умолчанию (Рисунок 14).



Программа FlashDiode выводит сообщение (Рисунок 14) в соответствии с парольными политиками установленными администраторами.

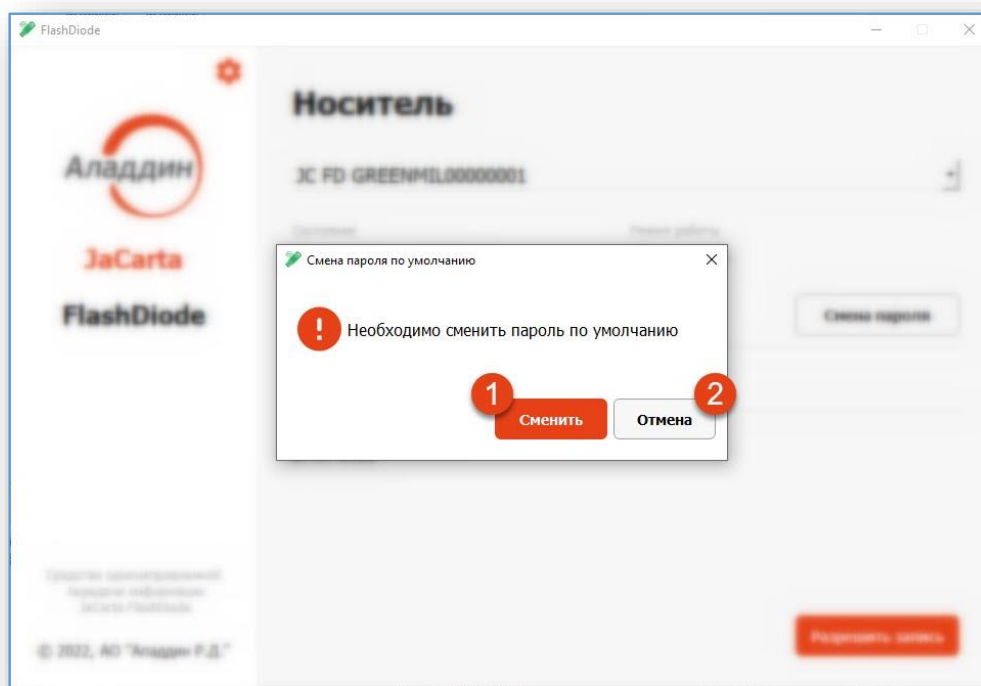


Рисунок 14 - Интерфейс программы FlashDiode. Смена пароля по умолчанию

Окно **Смена пароля по умолчанию** содержит информационное сообщение, кнопки <Сменить> (1) и <Отмена> (2).

Кнопка <Сменить> – предназначена для начала процедуры смены пароля по умолчанию (Рисунок 14).

Кнопка **<Отмена>** – предназначена для возвращения на вкладку **Носитель**. Смена пароля по умолчанию прерывается.

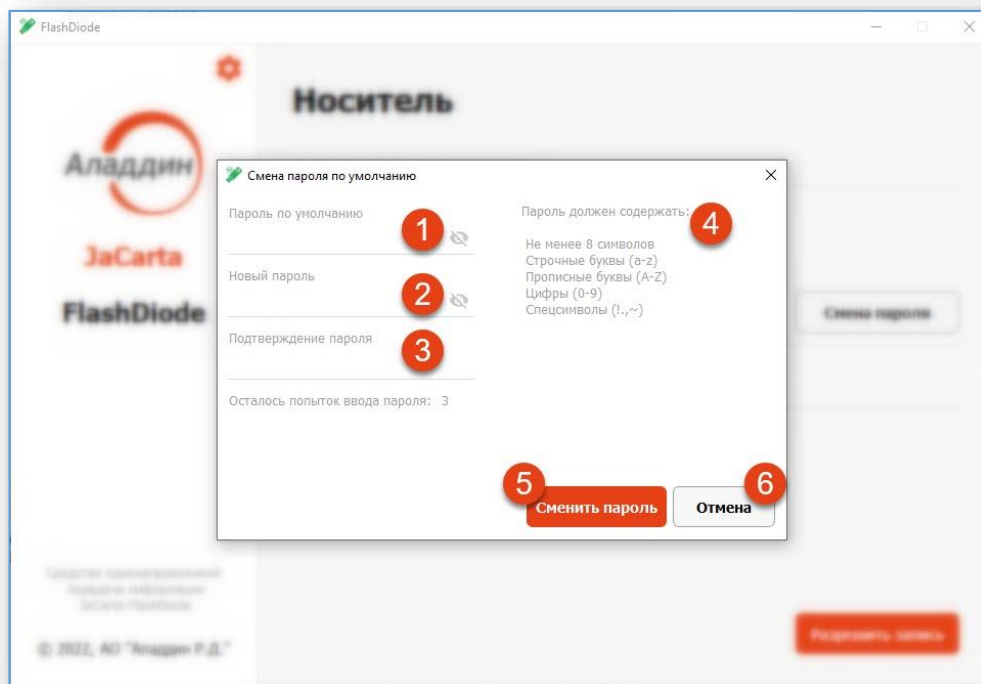


Рисунок 15 - Интерфейс программы FlashDiode. Смена пароля по умолчанию

Окно **Смена пароля по умолчанию** (Рисунок 15) содержит парольные политики (4), поля ввода пароля по умолчанию (1), нового пароля (2), подтверждения пароля (3) и кнопки **<Сменить пароль>** (5), **<Отмена>** (6).

Кнопка **<Сменить пароль>** – предназначена для завершения процедуры смены пароля по умолчанию.

Кнопка **<Отмена>** – предназначена для возвращения на вкладку **Носитель**. Смена пароля по умолчанию прерывается.

После смены пароля по умолчанию для переключения ССМНИ в режим "Чтение/Запись" требуется нажать на кнопку "Разрешить запись" и ввести пароль пользователя электронного носителя (ССМНИ).

5.2.2.2 Удалённая регистрация компьютера

При первом подключении к СБТ ССМНИ и успешной аутентификации в программе FlashDiode при включении режима "Чтение/Запись" требуется регистрация компьютера (Рисунок 16).



Программа FlashDiode выводит сообщение (Рисунок 16) в том случае если компьютер ранее не был зарегистрирован администратором.

Для изделия в исполнении 01.02 проверка регистрации компьютера происходит всегда ввиду особенностей установленного в нём микропрограммного обеспечения.

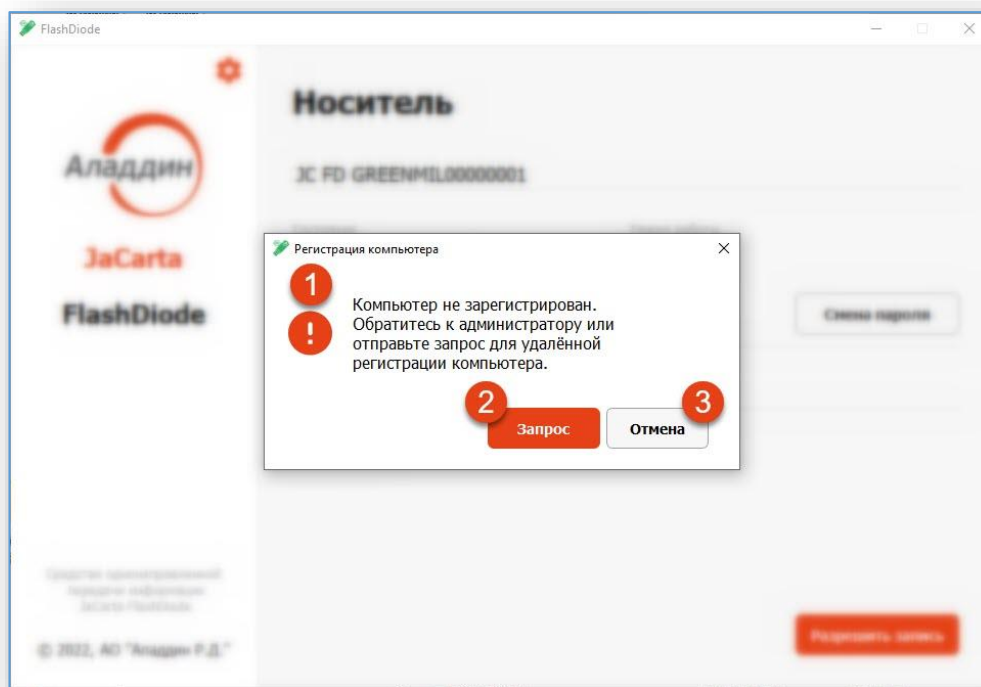


Рисунок 16 - Интерфейс программы FlashDiode. Регистрация компьютера

Окно **Регистрация компьютера** содержит информационное сообщение (1), кнопки **<Запрос>** (2) и **<Отмена>** (3).

Кнопка **<Запрос>** – предназначена для формирования запроса на регистрацию компьютера.

Кнопка **<Отмена>** – предназначена для возвращения на вкладку **Носитель**. Переход в режим "Чтение/Запись" прерывается.

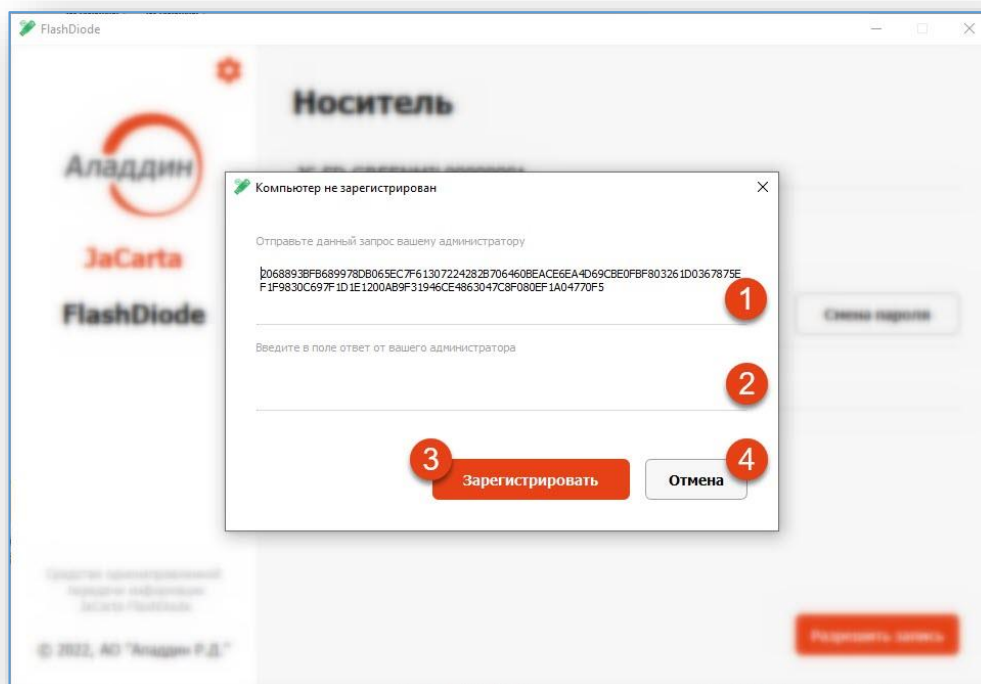


Рисунок 17 - Интерфейс программы FlashDiode. Компьютер не зарегистрирован

Окно **Компьютер не зарегистрирован** содержит запрос на регистрацию компьютера (1), поле ввода ответа на запрос (2) и кнопки **<Зарегистрировать>** (3), **<Отмена>** (4).

Для регистрации компьютера с помощью программы пользователя, совершите следующие действия:

1. Подключите ССМНИ к средству вычислительной техники.
2. Осуществите запуск программы FlashDiode.
3. Ознакомьтесь с информацией об ССМНИ, представленной на вкладке **Носитель** – убедитесь, что не требуется обращения к администратору.
4. Нажмите кнопку **<Разрешить запись>**.
5. В открывшемся окне **Разрешение записи** введите пароль пользователя ССМНИ.
6. В появившемся окне **Регистрация компьютера** нажмите кнопку **<Запрос>**.
7. По сторонним каналам связи отправьте администратору последовательность запроса (1) на регистрацию компьютера.
8. По сторонним каналам связи получите от администратора ответ на запрос.
9. В окне **Компьютер не зарегистрирован** введите ответ на запрос в соответствующее поле (2).
10. Нажмите кнопку **<Зарегистрировать>** (3).

При исчерпании десяти попыток авторизации СВТ (генерации запроса) ССМНИ переводится в состояния "Заблокирован", переключение ССМНИ в режим "Чтение/Запись" будет недоступно.

5.2.2.3 Смена пароля

Изменение пароля в программе пользователя осуществляется в главном окне программы.

Операция смены пароля может быть недоступна (будет отсутствовать кнопка "Смена пароля") в зависимости от установленных администратором парольных политик.

Для смены пароля выполните следующие действия:

1. Подключите ССМНИ к средству вычислительной техники.
2. Запустите программу FlashDiode.
3. На вкладке **Носитель** нажмите кнопку **<Смена пароля>**.
4. В открывшейся вкладке **Смена пароля** (Рисунок 18), введите текущий (1) (установленный администратором) и новый (2) устанавливаемый (Вами) пароль в соответствии с назначенными парольными политиками (4). Подтвердите ввод нового пароля повторением введенной информации (3).

Рисунок 18 - Интерфейс программы FlashDiode. Смена пароля

5. Нажмите кнопку **<Сохранить>** (5).

Текущий пароль электронного носителя будет изменён (Рисунок 19).

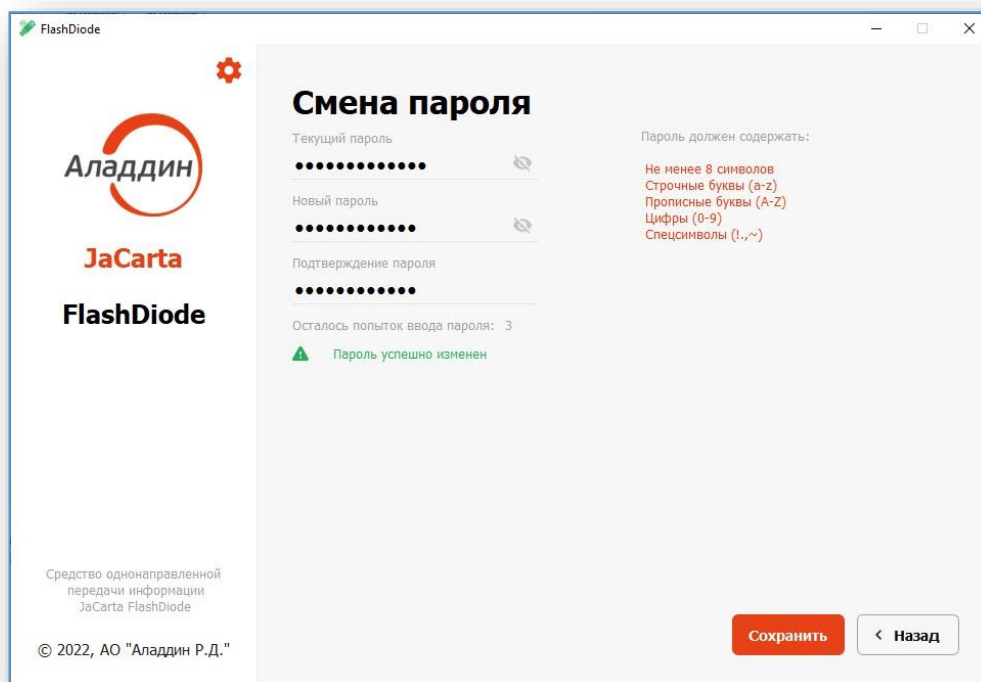


Рисунок 19 - Интерфейс программы FlashDiode. Успешная смена пароля

В случае, если вы изменили решение о смене пароля – нажмите <Назад> (6).

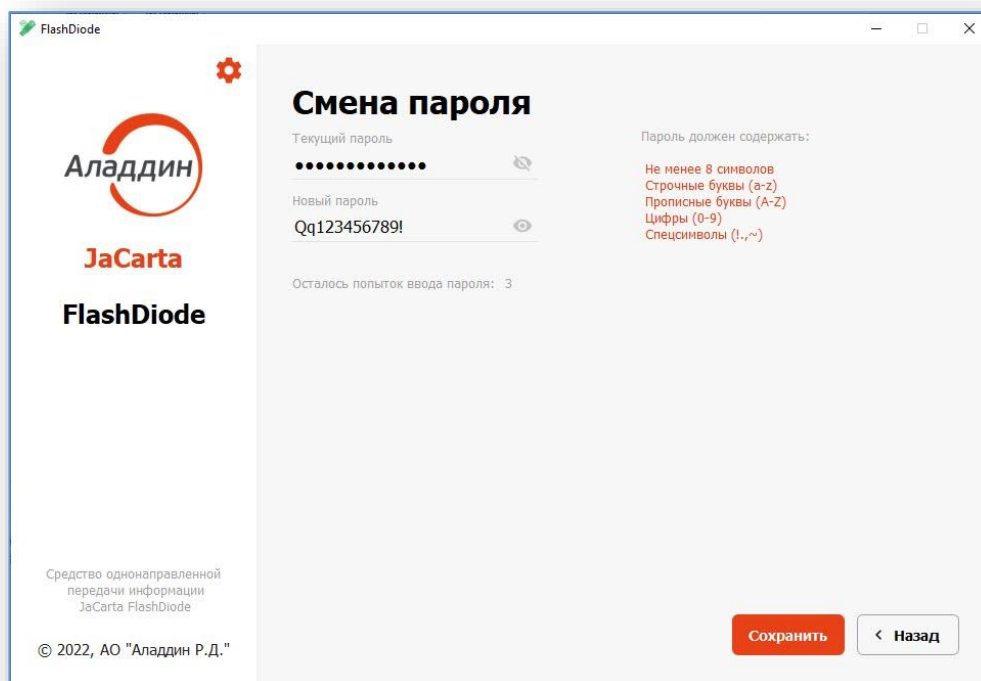


Рисунок 20 - Интерфейс программы FlashDiode. Смена пароля. Ввод видимого пароля

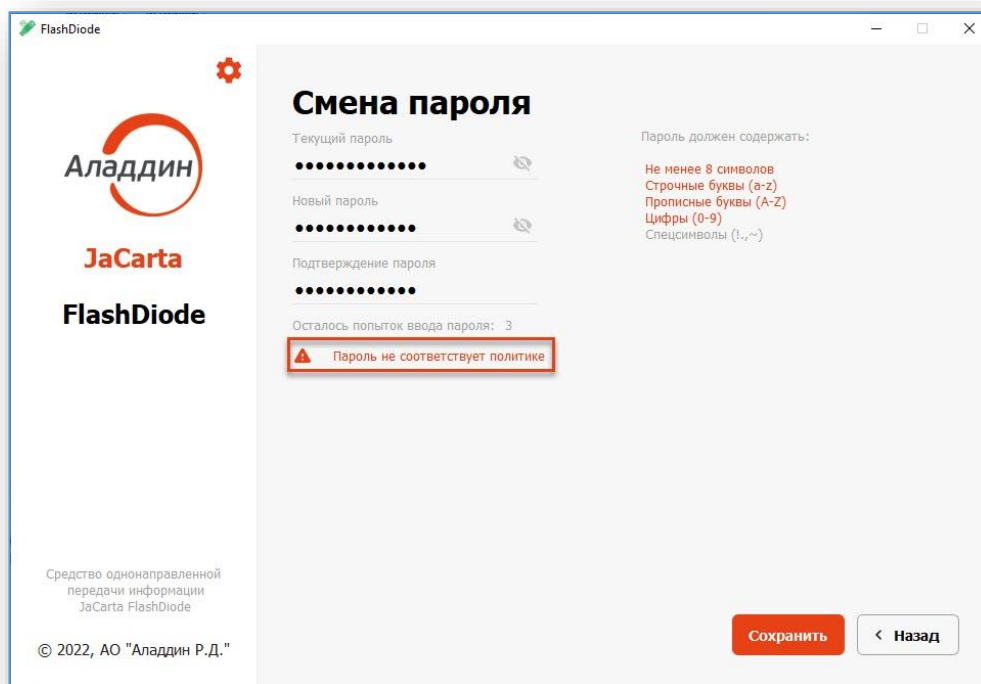


Рисунок 21 - Интерфейс программы FlashDiode. Смена пароля.
Сообщение "Пароль не соответствует политике"

При смене пароля могут возникнуть сообщения (Рисунок 21) об ошибках:

- Пароль не соответствует политике.
- Пароли не совпадают.
- Ошибка смены пароля.
- Новый пароль совпадает с текущим.

5.2.2.4 О программе

В правом верхнем углу постоянной области (1) находится кнопка о программе (3) представленная в виде графического элемента "Шестеренка" (Рисунок 9).

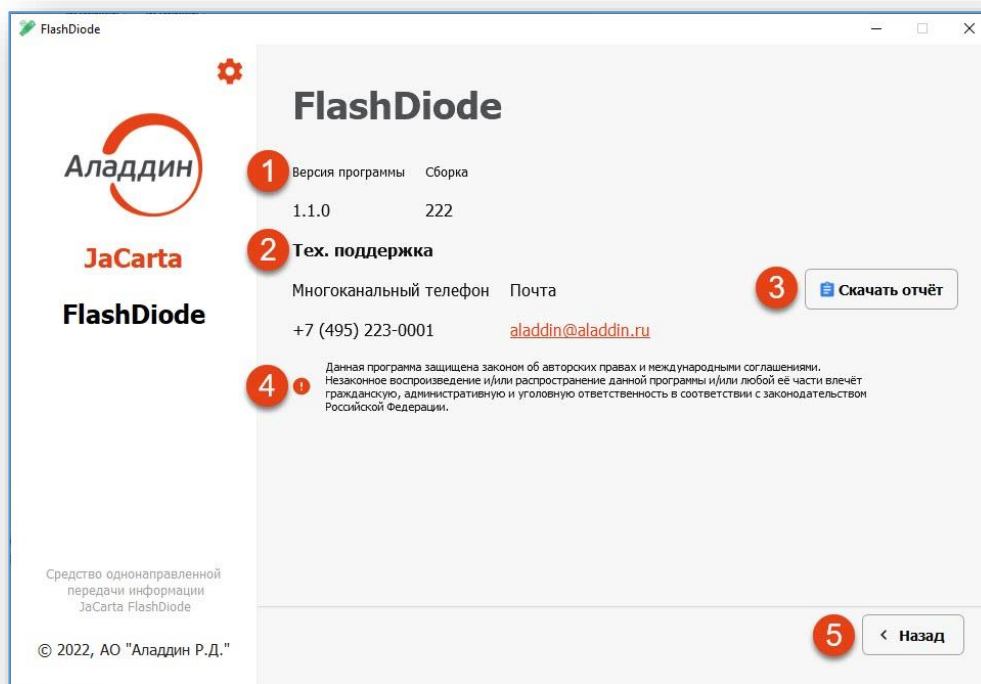


Рисунок 22 - Интерфейс программы FlashDiode. О программе

Вкладка содержит информацию о версии программы (1), контактные данные технической поддержки (2), данные о защите авторских прав (4) и кнопки <Скачать отчёт> (3) и <Назад> (4). Кнопка <Скачать отчёт> (3) – предназначена для формирования диагностического отчёта для технической поддержки.

Кнопка <Назад> (5) – предназначена для возвращения на вкладку **Носитель**.

Контакты, техническая поддержка

Офис (общие вопросы)

Адрес: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, компания "Аладдин Р. Д.".

Телефоны: +7 (495) 223-00-01 (многоканальный), +7 (499) 702-3968 (тех. поддержка).

Факс: +7 (495) 646-08-82.

E-mail: aladdin@aladdin.ru (общий).

Web: www.aladdin.ru

Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

Техническая поддержка

Служба техподдержки принимает запросы только в письменном виде через веб-сайт:

www.aladdin-rd.ru/support

Регистрация изменений

Версия	Изменения
1.0	Подготовлена релизная версия документа
1.1	Внесены изменения в соответствии с ИИ

Коротко о компании

Компания "Аладдин Р. Д." основана в апреле 1995 года и является российским разработчиком (вендором) средств защиты информации.

Компания является признанным экспертом и лидером российского рынка средств двухфакторной аутентификации пользователей, электронной подписи и защиты данных.

Основные направления

- Обеспечение безопасного доступа к информационным ресурсам предприятия, веб-порталам и облачным сервисам (строгая двух- и трёхфакторная аутентификация).
- Электронная подпись (ЭП с неизвлекаемым закрытым ключом, формируемая в защищённом чипе), PKI.
- Защита персональных данных, данных на дисках компьютеров, серверов, баз данных.
- Все основные продукты имеют необходимые сертификаты ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны.

Лицензии

- компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России, ФСБ России и Министерства обороны России для проектирования, производства и поддержки СЗИ и СКЗИ, включая работу с гостайной и производство продукции в рамках гособоронзаказа.
- Система менеджмента качества продукции в компании с 2012 г. соответствует стандарту ГОСТ ISO 9001-2015 и имеет соответствующие сертификаты.
- Система проектирования, разработки, производства и поддержки продукции соответствует требованиям российского военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-2012, необходимого для участия в реализации гособоронзаказа.



Лицензии ФСТЭК России № 0037 и № 0054 от 18.02.2003, № 3442 от 01.01.2022

Лицензии ФСБ России № 12632Н от 20.12.2012 и № 37161 от 12.05.2022

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Сертификаты СМК № ВР 21.1.19547-2025 и № ВР 21.1.19548-2025 от 25.04.2025

© АО "Аладдин Р. Д.", 1995 – 2025. Все права защищены

Тел. +7 (495) 223-00-01 Email: aladdin@aladdin.ru Web: www.aladdin.ru